



- D** Fertigstellung
E Completion

D Zum langfristigen Schutz vor Witterung und Pilzbefall ...

empfehlen wir vor Installation das 2-malige Einlassen Ihres **SUPERCOMP** mit einem **UV-Holzschutz-Öl** (zumindest der Deckel sollte eingelassen werden).

Unsere Empfehlung: Wir verwenden JOTUN Demidekk Terrasslasyr. Das Holz ist mindestens 2-4 Jahre vor Witterung und Pilzbefall sicher (laut Angaben des Herstellers und unserer Erfahrung).

Sie benötigen nur 1 Liter und erhalten JOTUN im guten Fachhandel. Natürlich können Sie auch ein anderes Produkt aus dem Baumarkt verwenden.



JOTUN
Find Stores at
www.jotun.com

E For long-term protection against weather and fungal ...



we recommend you to coat your **SUPERCOMP** twice by usage of an **UV-protection oil** before installation (at least for the lid board).

We use JOTUN Demidekk Terrasslasyr which will protect the timber against strong weather and fungal infestation 2-4 years long (according to JOTUN company and our experience).

You only need 1 litre and you can get JOTUN at specialist retailers. Of course you can also use another product from any store you prefer.

5

- D** Inbetriebnahme
E Initial Startup

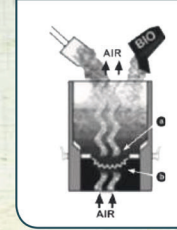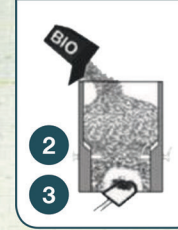

6

SUPERCOMP

DER PROFI-KOMPOSTER MIT EINMALIGER 3-VORTEILE TECHNIK

Montage-Bildanleitung

SUP 26008



Teile / Parts

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 x ① | 16 x ⑤ | 2 x ⑨ | 1 x ⑬ |
| 2 x ② | 1 x ⑥ | 2 x ⑩ | 1 x ⑭ |
| 4 x ③ | 2 x ⑦ | 2 x ⑪ | 1 x ⑮ |
| 4 x ④ | 2 x ⑧ | 1 x ⑫ | 18 x ⑯ |

D Auspacken und Teile nebeneinander auflegen

So bauen Sie Ihren Komposter am schnellsten zusammen.



E Unpacking and lay your parts next to each other

To assemble your composter most rapid.

D So starten Sie Ihren **SUPERCOMP**

- ① Stellen Sie die Kompostregler nach oben in einem Abstand von 4 cm zur Wand und werfen Sie erstmals ca. 30 cm lockeres Material ein. (Mulch, Stroh oder Altkompost)
- ② Sie können nun Ihre frischen Bioabfälle einwerfen! Achtung: Die Abfälle fallen bis zum Boden hinunter.
- ③ Entnehmen Sie nach ca. 4-6 Wochen das in [1] eingeworfene Material und bilden Sie eine Höhle!

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme entnehmen Sie der Beilage oder auf www.komposter.com

E To start your **SUPERCOMP**

- ① Adjust both compost regulators - oriented upwards - at a distance of 1.6 in to the side panel and insert about 11-12 in of loose material first. (mulch, straw or fermented compost)
- ② Start filling in your organic waste! Note that the waste will reach down to the bottom.
- ③ Take out the loose material which you have filled in [1] after 4-6 weeks and build a cave! (see the picture above)

Take further information about starting your composter on our website www.komposter.com



JOTUN
Sibirische
Lärche
Nr. 935

JOTUN
Nuss
Nr. 676

JOTUN
Kastanie
Nr. 909

JOTUN
Stone
Grey
Nr. 637

- D** Vorbereitung
E Preparation


E Prepare the place of installation

We recommend you:

- 1** Prepare your place in one horizontal level!

- 2** Place the bottom board on this surface

Optional: You can install a floor with bricks

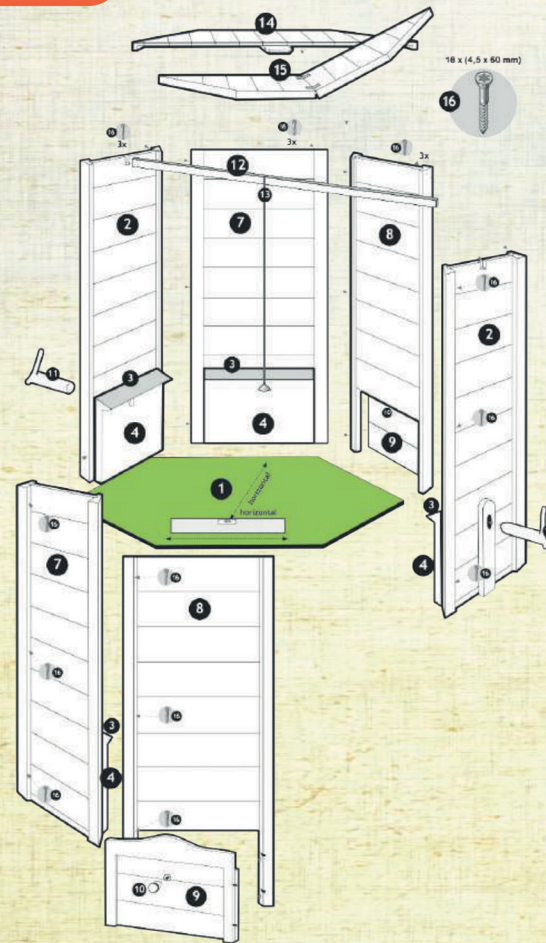


D Bereiten Sie den Aufstellplatz vor

Wir empfehlen:

- 1** Platz komplett waagrecht vorbereiten!
2 Bodenplatte auf waagerechter Fläche auflegen

Optional kann auch ein Ziegelboden gelegt werden

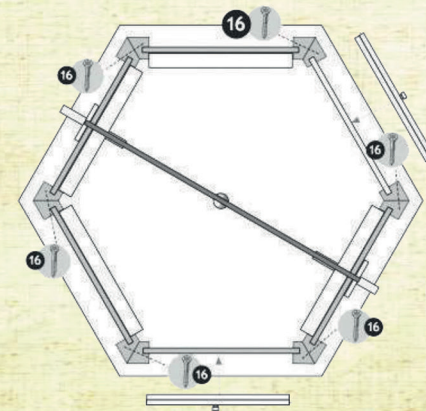

- D** Gleitelemente
E Sliding supports

D 4 x Gleitelemente anschrauben

- 2 x **2** Seitenwand (mit den Lochöffnungen für die Regler)
4 x **3** Schutz-Alu-Kappe (zuvor aufstecken)
4 x **4** Gleitelemente (zur Lochöffnung)
16 x **5** Kleine Schrauben (an den Ecken der Gleitelemente anschrauben)
2 x **7** Seitenwand (mit den Lochöffnungen für die Regler)



E Screw on all 4 sliding supports

- 2 x **2** Side panel (panels with holes for compost regulators)
4 x **3** Aluminium frame (slip over first)
4 x **4** Sliding supports (connect open hole)
16 x **5** Small screws (screw on the corners of sliding support)
2 x **7** Side panel (panels with holes for compost regulators)

D Teile verschrauben

- 4 x **3** Fertige Seitenwände (mit Gleitelementen)
2 x **8** Frontwände (mit Entnahmeklappe)
1 x **12** Haltestange
1 x **13** Kompost-Kegel
18 x **16** Große Schrauben

E Screwing panels

- 4 x **3** Pre-assembled Side panel (with sliding supports)
2 x **8** Front panel
1 x **12** Aluminium rod
1 x **13** Compost cone
18 x **16** Big screws



- D** Montieren
E Screwing panels



2

3

4