

D Fertigstellung
E Completion




5
D Inbetriebnahme
E Initial Startup

D So starten Sie Ihren SUPERCOMP

- 1** Stellen Sie die Kompostregler nach oben in einem Abstand von 4 cm zur Wand und werfen Sie erstmals ca. 30 cm lockeres Material ein. (Mulch, Stroh oder Altkompost)
- 2** Sie können nun Ihre frischen Bioabfälle einwerfen! Achtung: Die Abfälle fallen bis zum Boden hinunter.
- 3** Entnehmen Sie nach ca. 6-8 Wochen das in [1] eingeworfene Material und bilden Sie eine Höhle!

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme entnehmen Sie der Beilage oder auf www.komposter.com



E To start your SUPERCOMP

- 1** Adjust both compost regulators - oriented upwards - at a distance of 1.6 in to the side panel and insert about 11-12 in of loose material first. (mulch, straw or fermented compost)
- 2** Start filling in your organic waste! Note that the waste will reach down to the bottom.
- 3** Take out the loose material which you have filled in [1] after 6-8 weeks and build a cave! (see the picture above)

Take further information about starting your composter on our website www.komposter.com



6

D Auspacken und Teile nebeneinander auflegen

So bauen Sie Ihren Komposter am schnellsten zusammen.

SUPERCOMP

DER PROFI-KOMPOSTER MIT EINMALIGER 3-VORTEILE-TECHNIK

Montage-Bildanleitung

SUP 26006
SUP 26003

Teile / Parts		2 x 9
2 x 1	2 x 5	1 x 10
1 x 2	13 x 6	1 x 11 (optional, in option)
1 x 3	2 x 7	
2 x 4	1 x 8	4 x 12

E Unpacking and lay your parts next to each other

To assemble your composter most rapid.

D ohne Bodenplatte
without bottom board
E


D Vorbereitung
E Preparation



2

D Bereiten Sie den Aufstellplatz vor

- Wir empfehlen:
- 1 Platz komplett waagrecht vorbereiten!
 - 2 2 Ziegelreihen rechts und links auflegen

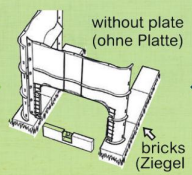


E Prepare the place of installation

- We recommend you:
- 1 Prepare your place in one horizontal level!
 - 2 Place two rows of bricks on the left and right side

D mit Bodenplatte
with bottom board
E

D Bereiten Sie den Aufstellplatz vor

- Wir empfehlen:
- 1 Platz komplett waagrecht vorbereiten!
 - 2 Bodenplatte auf waagrechtlicher Fläche auflegen

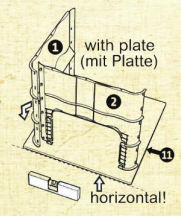

E Prepare the place of installation


- We recommend you:
- 1 Prepare your place in one horizontal level!
 - 2 Place the bottom board on it

D Unterer Teil
E Bottom part



D Den unteren Teil zusammenstecken

- 2 x 1 Seitenwand (mit den Lochöffnungen für die Regler)
- 1 x 2 Frontwand (Öffnung Entnahme)
- 1 x 3 Rückwand (ohne Lochöffnung)

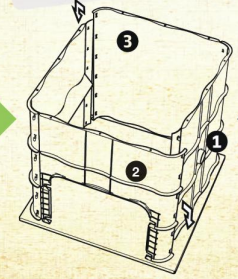

E Put together all bottom parts


- 2 x 1 Side panel (panels with holes for compost regulators)
- 1 x 2 Front panel (panel removal door)
- 1 x 3 Backside panel (without any hole)

3



D Den oberen Teil zusammensetzen

- 2 x 4 Seitenwand (mit Halteösen nach oben gerichtet)
- 2 x 5 Frontwand (ohne Halteösen)

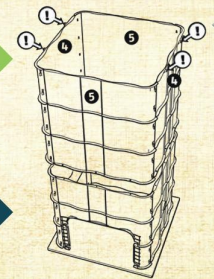

E Put together all top parts

- 2 x 4 Side panel (with the lid holders oriented to the top)
- 2 x 5 Front panel (without holders)

D Oberer Teil
E Top part



4